

Undgå frostskeer på dine vandrør

En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor får du her nogle tips til, hvordan du undgår skader på rør i dit hus eller sommerhus.

Hold huset varmt

Et rum anses for at have været utilstrækkeligt opvarmet, hvis temperaturen når ned under 15 grader.

Pas på de skjulte rør

Skjulte rør til enten varme eller drikkevand kan gemme sig i for eksempel skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm (alt det, der skiller ude fra inde for eksempel ydervægge, vinduer, tag, hoveddør).

Isoler dine vandrør

Normalt er det ikke så dyrt at efterisolere vand- og varmerør som værn mod frostsprængninger. Det koster typisk omkring 10 til 30 kroner per meter isolering, og den udgift vil være tjent hjem efter relativt kort tid. Alle de rør, som løber uden for boligens 'varme zone' for eksempel på loftet eller i skunken, bør være isolerede.

<15°



Hvad gør jeg, hvis der er is i rørene?

Du kan selv forsøge at tø isen op ved for eksempel at lægge varme håndklæder om rørene, men det kan tage lang tid, hvis problemet er slemt. I de fleste tilfælde kan det betale sig at kontakte en vvs-installatør, som kan sætte elektrisk spænding til røret, som vil tø isen hurtigt op. Brug aldrig varmegestoler eller ukrudtsbrændere til at tø vandrør op.

Hvad gør jeg, hvis vandrøret er sprunget?

Har du et sprunget vandrør, bør du hurtigst muligt få lukket for din hovedhane, så der ikke løber vand ud i boligen. På den måde begrænser du skaden og undgår, at din næste vandregning bliver meget stor. Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de ødelagte rør og eventuelt flytte dem, hvis det er nødvendigt. Anmeld herefter skaden til dit forsikringselskab.

Vær opmærksom på din forsikring

Det er altid en god ide at tjekke, om din forsikring dækker uheld som følge af, at du ikke har haft nok varme på. Hvis du har sommer- eller fritidshus, bør du også undersøge, om din forsikring dækker, hvis der sker en skade som følge af frost i uopvarmede bygninger.

Der er størst risiko for frostsprængninger, hvis

- der er hård frost.
- vandet i rørene står stille.
- rørene ikke er isolerede.
- rørene ligger i et ikke-isoleret rum.

Luk sommer- eller fritidshuset rigtigt ned for vinteren




Luk for vandet ved hovedhanen og tøm alle vandrør.



Kom frostvæske i toiletet og i alle afløb.



Aflås målerbrønden, hvis dette er muligt, så stophanen ikke kan åbnes.

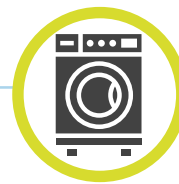

Tøm vaske- og opvaskemaskine for vand.